


# IMDM500 SCHEMA DI COLLEGAMENTO

## MODEM GSM/GPRS ESTERNO PER ICON500

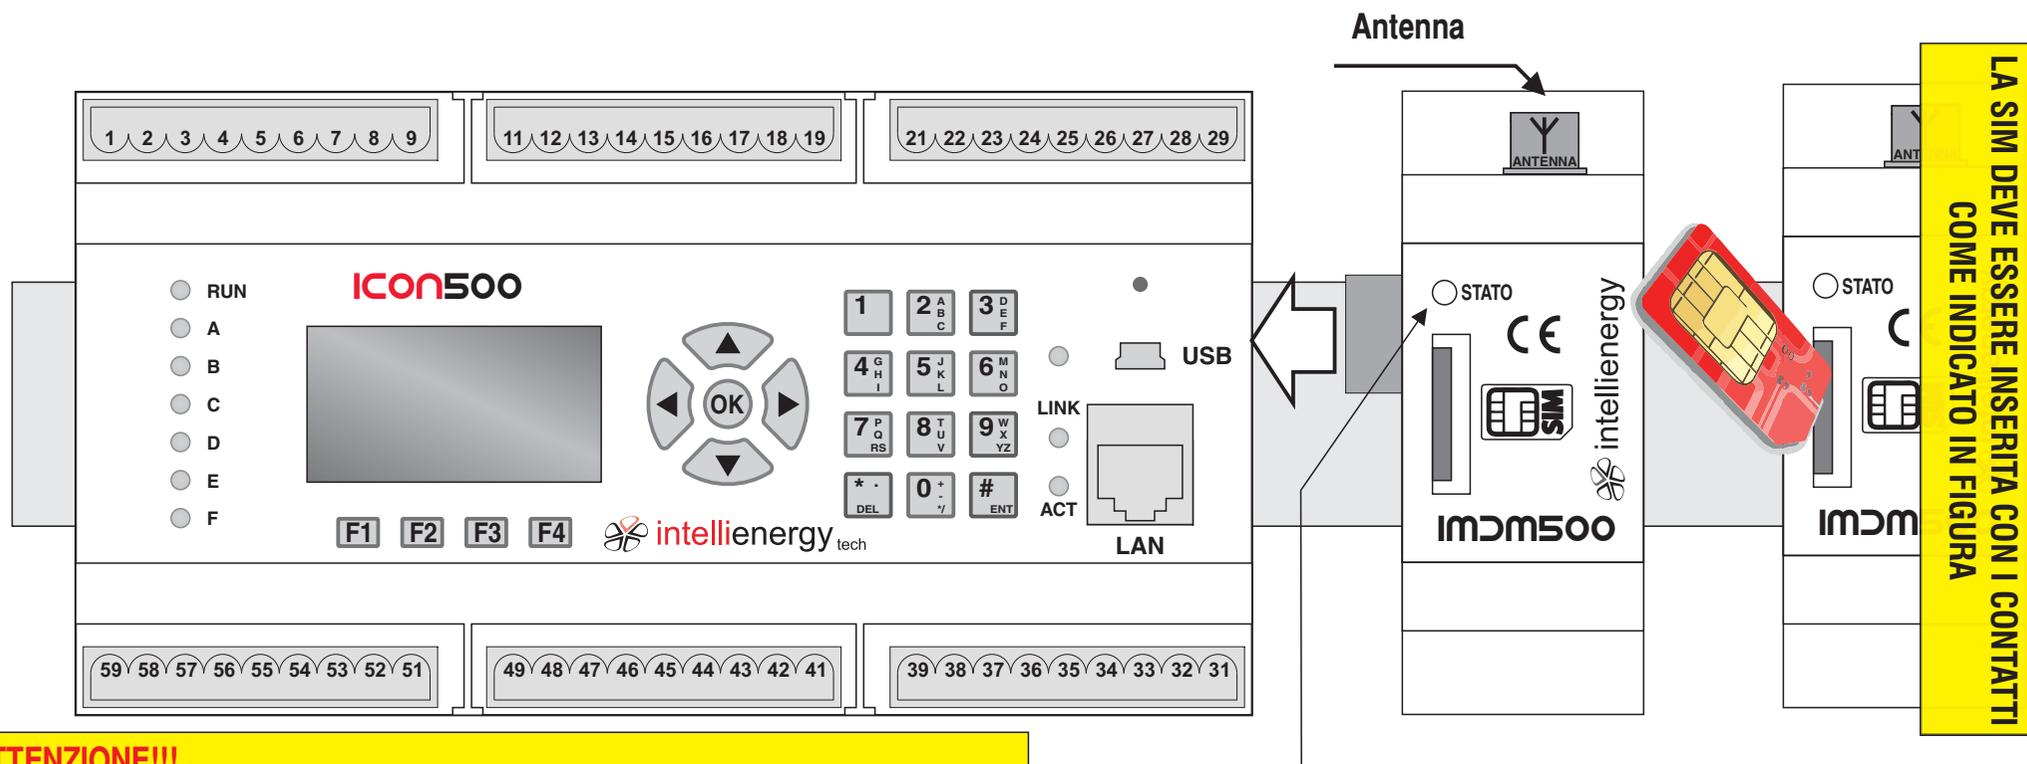

### ATTENZIONE!!!

Il modem IMDM500 è stato progettato per semplificare il collegamento con il controllore ICON500: si innesta direttamente al controllore senza bisogno di cavi aggiuntivi.

Per il collegamento inserire il modem sulla barra din e quindi accostarlo DELICATAMENTE al controllore.

NON SGANCIARE IL MODEM DALLA BARRA DIN SENZA AVERLO SCOLLEGATO DAL CONTROLLORE!!

### STATO DEL LED:

- LAMPEGGIO VELOCE = MANCANZA DI COPERTURA / SIM NON REGISTRATA
- LAMPEGGIO LENTO = PRESENZA DI COPERTURA / SIM REGISTRATA
- ACCESO FISSO = CONNESSIONE EFFETTUATA / TX-RX

