
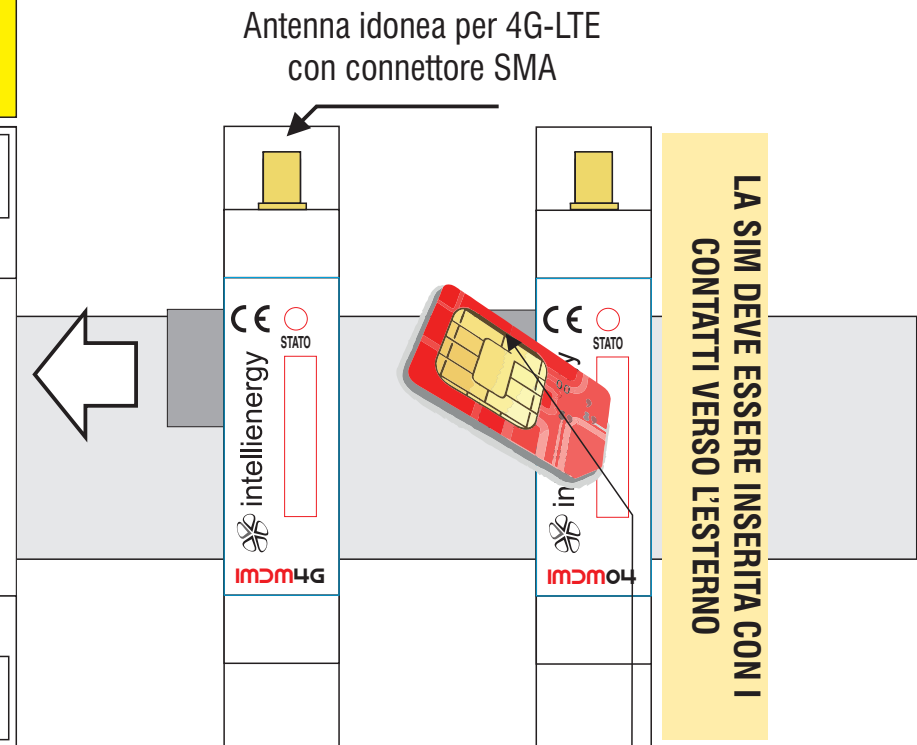


IME08-IMDM4G (IMDM04) SCHEMA DI COLLEGAMENTO

MODEM GSM/GPRS/4G-LTE ESTERNO PER ICON100/500

ATTENZIONE!: VERIFICARE CHE IL CONTROLLORE SIA IN GRADO DI GESTIRE IL MODEM4G!

- **ICON100 DALLA VERSIONI 1.3.9b62**
- **ICON500 DALLA VERSIONE 1.1.18b247/248**

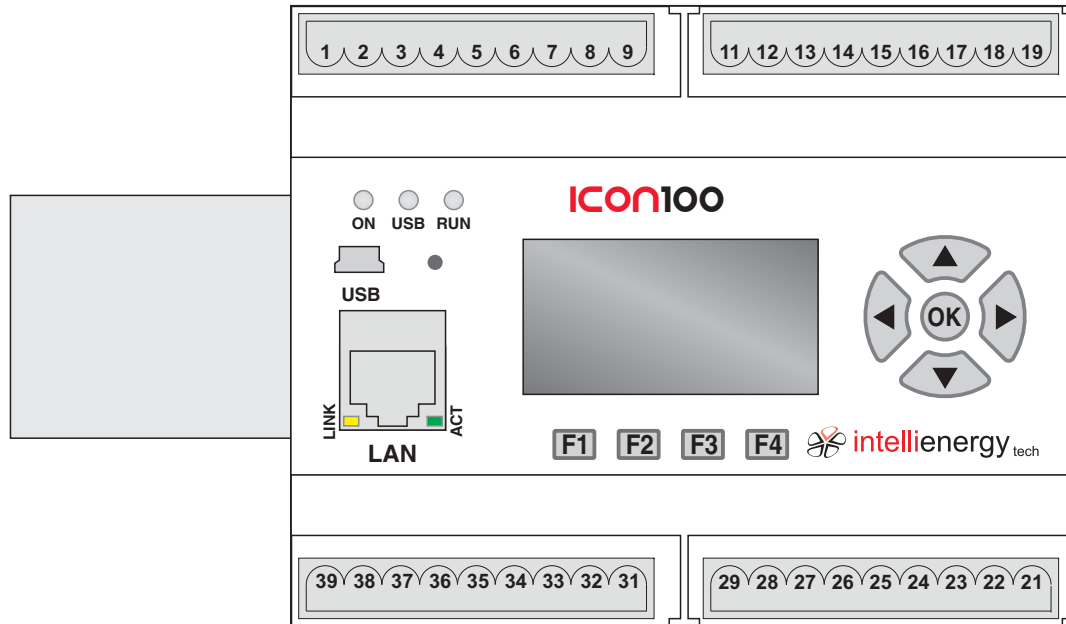

ATTENZIONE!!!

Il modem IMDM4G IMDM04 è stato progettato per essere collegato direttamente con i controllori ICON100/ICON500: si innesta direttamente senza bisogno di cavi aggiuntivi. Per il collegamento inserire il modem sulla barra din e quindi accostarlo **DELICATAMENTE** al controllore.

NON SGANCIARE IL MODEM DALLA BARRA DIN SENZA AVERLO SCOLLEGATO DAL CONTROLLORE!!

STATO DEL LED:

- SEMPRE ACCESO = MANCANZA DI COPERTURA / SIM NON REGISTRATA
- REGISTRAZIONE SU 2G:
 - LAMPEGGIO 800mS ON, 800 mS OFF = SIM REGISTRATA
 - LAMPEGGIO 200mS ON, 200 mS OFF = TRASMISSIONE DATI
- REGISTRAZIONE SU 4G:
 - LAMPEGGIO 200mS ON, 200 mS OFF = REGISTRATA/TRASMISSIONE DATI

ATTENZIONE! LA VELOCITÀ DELLA PORTA SERIALE DEVE ESSERE IMPOSTATA A 115200 BPS

