IREM50 SCHEMA DI COLLEGAMENTO

MODULO REMOTO 8ID-8UD(OD-CP)-8IA-4UA CON INTERFACCIA PALMARE

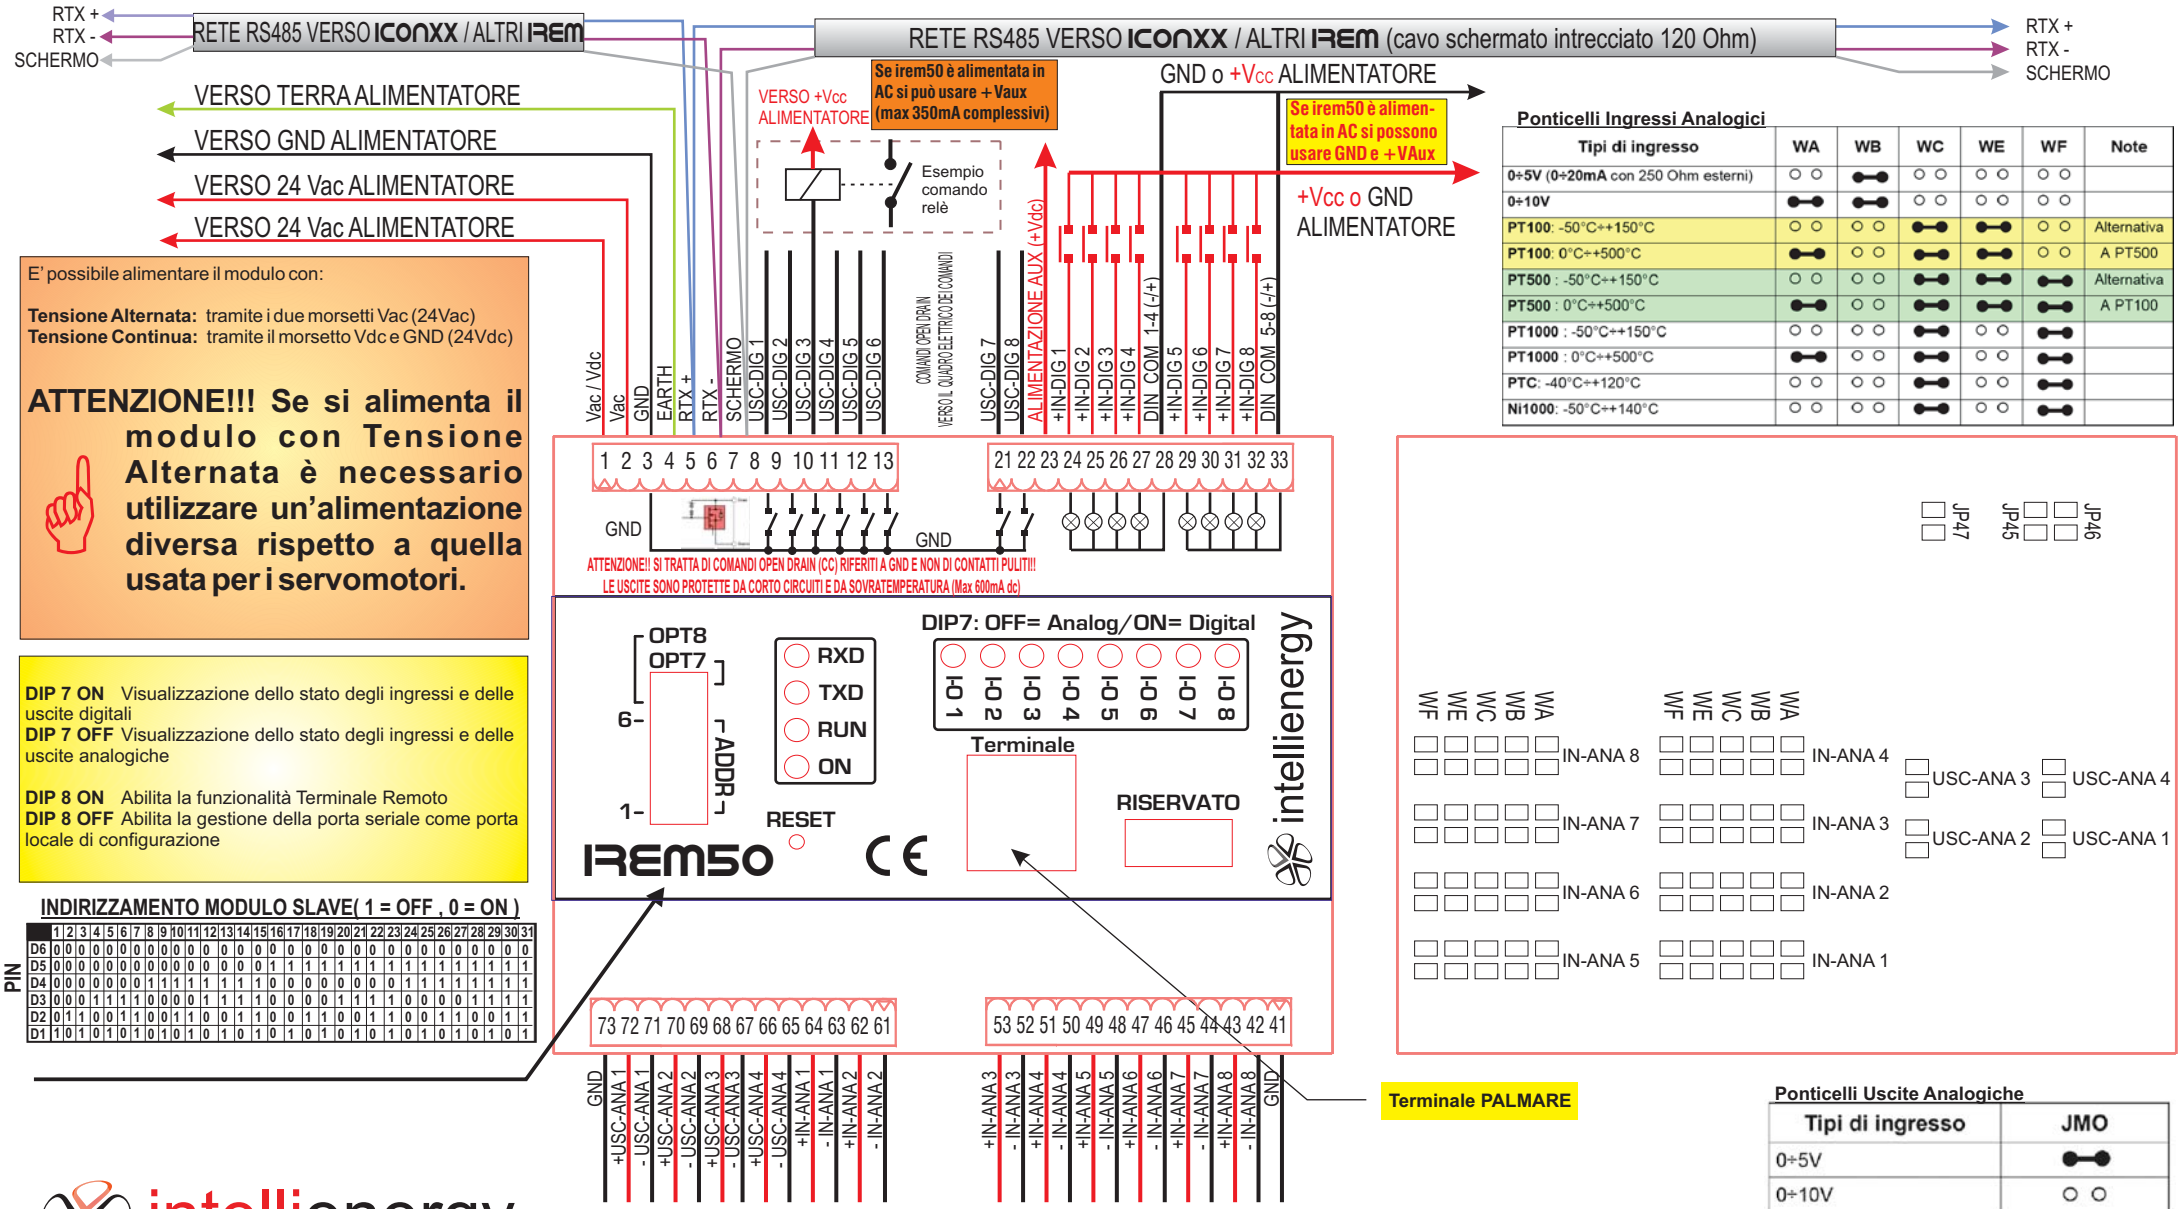

E' possibile alimentare il modulo con:

Tensione Alternata: tramite i due morsetti Vac (24Vac)
Tensione Continua: tramite il morsetto Vdc e GND (24Vdc)

ATTENZIONE!!! Se si alimenta il modulo con Tensione Alternata è necessario utilizzare un'alimentazione diversa rispetto a quella usata per i servomotori.

DIP 7 ON Visualizzazione dello stato degli ingressi e delle uscite digitali
DIP 7 OFF Visualizzazione dello stato degli ingressi e delle uscite analogiche

DIP 8 ON Abilita la funzionalità Terminale Remoto
DIP 8 OFF Abilita la gestione della porta seriale come porta locale di configurazione

INDIRIZZAMENTO MODULO SLAVE(1 = OFF , 0 = ON)

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
D6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
D4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
D3	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
D2	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
D1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Ponticelli Ingressi Analogici

Tipi di ingresso	WA	WB	WC	WE	WF	Note
0÷5V (0÷20mA con 250 Ohm esterni)	○ ○	●—●	○ ○	○ ○	○ ○	
0÷10V	●—●	●—●	○ ○	○ ○	○ ○	
PT100: -50°C÷+150°C	○ ○	○ ○	●—●	●—●	○ ○	Alternativa
PT100: 0°C÷+500°C	●—●	○ ○	●—●	●—●	○ ○	A PT500
PT500 : -50°C÷+150°C	○ ○	○ ○	●—●	●—●	●—●	Alternativa
PT500 : 0°C÷+500°C	●—●	○ ○	●—●	●—●	●—●	A PT100
PT1000 : -50°C÷+150°C	○ ○	○ ○	●—●	○ ○	●—●	
PT1000 : 0°C÷+500°C	●—●	○ ○	●—●	○ ○	●—●	
PTC: -40°C÷+120°C	○ ○	○ ○	●—●	○ ○	●—●	
Ni1000: -50°C÷+140°C	○ ○	○ ○	●—●	○ ○	●—●	

Ponticelli Uscite Analogiche

Tipi di ingresso	JMO
0÷5V	●—●
0÷10V	○ ○

intellienergy tech

Intellienergy Tech - Via Arno, 108 - Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055-3990423 www.intellienergy.it supporto@intellienergy.it

Rev D - Febbraio 2017